EPC10811121MAN

FR
Français

EVOLUTION AQUA

eazypod complete

MANUEL D'INSTALLATION ET D'EXPLOITATION

MISE EN GARDE:

Assurez-vous que l'UV est débranché de la prise secteur avant de tenter d'effectuer toute opération d'entretien sur l' EazyPod.

Evolution Aqua Ltd. - Evolution House - Kellet Close - Wigan - Lancashire - United Kingdom - WN5 0LP
t +44 (0) 1942 216554 - **f** +44 (0) 1942 216562 - **e** info@evolutionaqua.com - **w** www.evolutionaqua.com

AVERTISSEMENT: AVANT TOUT USAGE MERCI DE LIRE LES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT le Manuel d'installation et d'exploitation.
- Ne jamais regarder directement une lampe UV allumée.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil au sec.
- Veuillez vous assurer que l' EazyPod complet est plein d'eau avant de l'allumer.
- Toujours isoler l'appareil du réseau électrique et éteignez toute alimentation en eau avant d'effectuer toute opération de maintenance.
- Toujours débrancher tous les appareils connectés à l'alimentation secteur avant de mettre vos mains dans l'eau.
- Utilisation dans le domaine du bassin de jardin uniquement si l'installation est conforme aux réglementations électriques en vigueur.
- L'alimentation électrique doit être protégée par un dispositif de courant résiduel avec un courant différentiel ne dépassant pas 30Am.
- Cet appareil doit être relié à la terre. N'utilisez jamais un fusible de plus de 3 ampères sur le câble d'alimentation.
- L'appareil ne doit pas être immergé dans l'eau.
- Si la gaine de quartz est fissurée, la remplacer immédiatement.
- L'appareil doit être protégé contre le gel soit en mettant le système hors gel (vidanger) ou en le retirant dans un local approprié.
- Les jeunes enfants doivent toujours être surveillés près de l'eau.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

- **Classement:** 220-240V, 50Hz. 18 UV Watt
- Toutes les unités sont IP54.
- Toutes les unités sont homologuées CE.
- Spécifications ampoule UV: 18 Watt PL Lampe UV-C

ELIMINATION DE VOTRE ANCIEN PRODUIT

Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux de haute qualité et des composants, qui peuvent être recyclés et réutilisés. Lorsque le symbole poubelle barrée roue barrée est attaché à un produit, cela signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC. Veuillez s'il vous plaît contacter les autorités locales concernant l'élimination correcte des équipements électriques et électroniques..

Veuillez s'il vous plaît agir selon les règles locales et ne pas jeter vos produits usagés avec les ordures ménagères. L'élimination appropriée de votre ancien appareil aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

L' EAZYPOD COMPLET

Félicitations pour l'achat de votre EazyPod Complet Evolution Aqua.

L' EazyPod Complet est une adaptation de l'un des filtres les plus efficaces de chez Evolution Aqua, L'EazyPod. L'EazyPod Complet est un système mécanique et biologique avec un filtre UV clarificateur intégré 18 Watt. L'EazyPod Complet est idéal pour tous les bassins allant jusqu'à 10.000 litres. L'ajout du clarificateur UV intégré permet désormais à EazyPod completd'éliminer l'eau verte causée par les algues unicellulaires, il permet également ainsi la filtration des déchets organiques et biologiques produits par la faune et flore.

L'EazyPod est adapté pour une filtration mécanique et biologique des bassins jusqu'à 20.000 litres (selon la population et la taille des poissons et l'apport en alimentation) - mais nous recommandons l'ajout d'un UV supplémentaire pour le contrôle efficace de l'eau verte avec ce volume d'eau.

TABLE DES MATIÈRES

EazyPod Vue d'ensemble complet	PAGE 4
Composants	PAGE 5
Spécification et débits	PAGE 6
Dimensions	PAGE 7
Installation	PAGE 8
Installation de la Pompe à air	PAGE 11
Installation de Media K1	PAGE 12
Raccordement à l'alimentation en électricité	PAGE 12
Mise en service et branchement de l'EazyPod Complet	PAGE 13
Conseils Entretien	PAGE 14
Nettoyage de l' EazyPod Complet	PAGE 15
Nettoyage du verre UV quartz	PAGE 16
Remplacement de la lampe UV	PAGE 17
Notre garantie	PAGE 18

VUE D'ENSEMBLE

Le concept de L' EazyPod Complet est simple et innovant. L'eau pénètre par l'entrée **(A)** et passe autour d'une ampoule UV 18 watts Clarifier **(N)**, qui détruit les algues unicellulaire dans l'eau. L'eau pénètre alors dans la chambre extérieure **(B)**, qui s'étend sur toute la circonférence de L' EazyPod. Entre la chambre extérieure **(B)** et la chambre interne **(C)**, il y a un écran en acier inoxydable perforé **(I)**. Ces perforations sont situées dans la moitié inférieure de l'écran et à sa périphérie. Cela signifie que lorsque l'eau passe de l'extérieur vers la chambre intérieure **(B to C)**, un flux descendant est créé. Ce qui provoque un stockage des plus grosses particules de matière organique dans le fond de la chambre extérieure **(B)**, en raison du principe de gravité.

La taille des perforations ne permettra pas grand déchets mécanique pour pénétrer dans la chambre intérieure **(C)**, a La taille des perforations ne permet pas aux gros déchets de pénétrer dans la chambre intérieure **(C)**, c'est la première étape de la filtration mécanique. La chambre intérieure contient 30 litres de K1 médias statique. Quand l'eau pénètre dans la chambre intérieure, les matières solides fines plus petites restent coincées dans les K1. Après avoir traversée les médias K1, l'eau propre remonte et déborde dans le tuyau de retour interne **(F)**. De là, l'eau retourne à l'étang par la sortie de retour **(J)**.

Le système de filtration de L'EazyPod Complet donne une clarté et une qualité d'eau qui dépasse toutes les attentes. La nature et le volume des médias K1 statiques offrent une surface suffisante pour la colonisation des bactéries.

IMPORTANT, en fonctionnement normal, les médias K1 doivent être statiques – ils peuvent être déplacées seulement pendant le nettoyage et l'entretien du filtre. Si les médias K1 sont déplacés lorsque le filtre est en fonctionnement, que ce soit par l'air ou manuellement, tous les débrits et salissures recueillis risquent de retourner à l'étang! Les médias K1 sont nettoyés et déplacés en connectant une pompe à air à la conduite d'air **(D)** dans L' EazyPod Complet, qui à son tour va à un tuyau formant un anneau d'air **(H)** dans le fond de la chambre interne **(C)**. Le tuyau est perforé de petits trous, l'air s'échappe et crée une turbulence pour les médias K1 qui se déplacent et donc se nettoient

Pendant le cycle de nettoyage, les particules plus fines s'échappent dans la chambre **(B)** à partir des médias K1. Ces eaux usées peuvent ensuite être évacuées par l'intermédiaire d'une vanne double union en D 50 prévue à cet effet.

Votre EazyPod Complet vous aidera à conserver l'eau claire de votre bassin. Comme avec n'importe quel filtre qui fonctionne en combinaison avec un UV, l'efficacité de la lumière UV dépendra de la population, de la lumière du soleil / ombre, et de la saison, etc.…

Merci de bien vouloir consulter le tableau à la page 6 pour s'assurer que votre EazyPod complet fonctionne dans nos limites spécifiées pour atteindre les meilleurs résultats.

COMPOSANTS

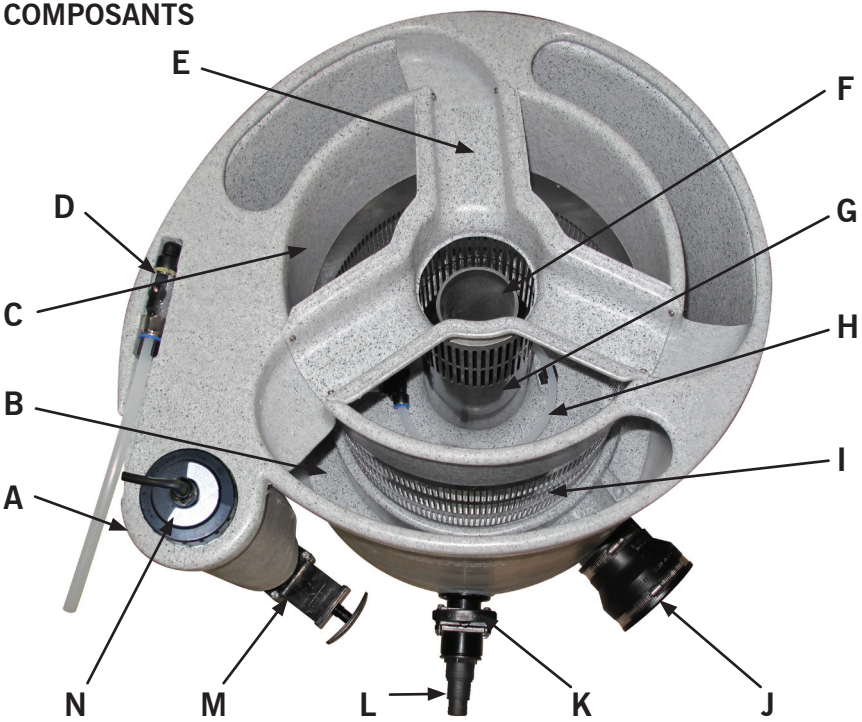

Description	L'EazyPod Complet
L'entrée	A
Chambre B - Extérieur Chambre B	B
Chambre C - Intérieur Chambre	C
Assemblée de l'air et la vanne (pour le nettoyage)	D
Pièce de débordement	E
Retour Tuyau	F
Ecran en acier inoxydable perforé	G
Tuyau d'air	H
Écran acier inoxydable perforé	I
Sortie: connecteur souple (90-115mm)	J
Vanne guillotine de purge de D 50	K
Connexion avec différentes tailles de tuyaux	L
Entrée : Vanne guillotine (50mm). (Stepped hosetail optional)	M
Stérilisateur UV Ampoule clarificateur (18 W Ampoule PL)	N

SPÉCIFICATIONS ET DÉBITS

L'EazyPod Complet est un appareil multi-fonction. Il peut travailler de différentes façons pour différentes applications.

L' EazyPod Complet peut être utilisé:

- comme un filtre complet sur un système de quarantaine
- en tant que pré-filtre à l'avant d'un nouveau système ou existant
- comme une filtration unique
- sur une alimentation en eau pour aider à la filtration mécanique
- sur une ligne de skimmer comme un filtre mécanique

Rappelez-vous que si vous utilisez L' EazyPod Complet uniquement comme un filtre mécanique, vous obtiendrez également un avantage biologique amélioré dans votre système.

Spécifications débits de L' EazyPod Complet

Suivez attentivement ce manuel afin que votre filtre fournisse un environnement parfait pour vos poissons. L'un des facteurs qui peut avoir une influence significative sur nos étangs, c'est le taux de renouvellement de l'eau. C'est le temps qu'il faut pour que le volume total d'eau de l'étang passe à travers le système de filtration. Lorsque que l' EazyPod Complet est utilisé comme le seul système de filtration d'un étang, la durée du cycle de rotation recommandé, est toutes les 1 à 2 heures.

Par conséquent, si vous avez un étang de 10.000 litres, un debit minimum de 5.000 litres par heure est nécessaire afin d'obtenir un renouvellement complet de l'eau toutes les 2 heures, mais vous pouvez également travailler avec un débit de 10.000 litres par heure donnant un taux de rotation d'une fois par heure.

Débit maximum:	10.000 litres/h	2.200 gallons UK/h	2.640 gallons E.U/hr
Taille du bassin Max avec poissons:	10.000 litres	2.200 gallons UK	2.666 gallons E.U
Volume de bassin maximum avec UV supplémentaire :	20.000 litres	4.400 UK gallons	5.333 US gallons
Kaldnes K1	30 litres		
Débit maximum	100 - 120g par jour		
Pompe à air	EA pompe à air 70		
UV: Spécifications de l'Ampoule	18 Watt PL-L UV-C		
UV: Durée de Vie de l'Ampoule	8000 heures (deux saisons)		

DIMENSIONS

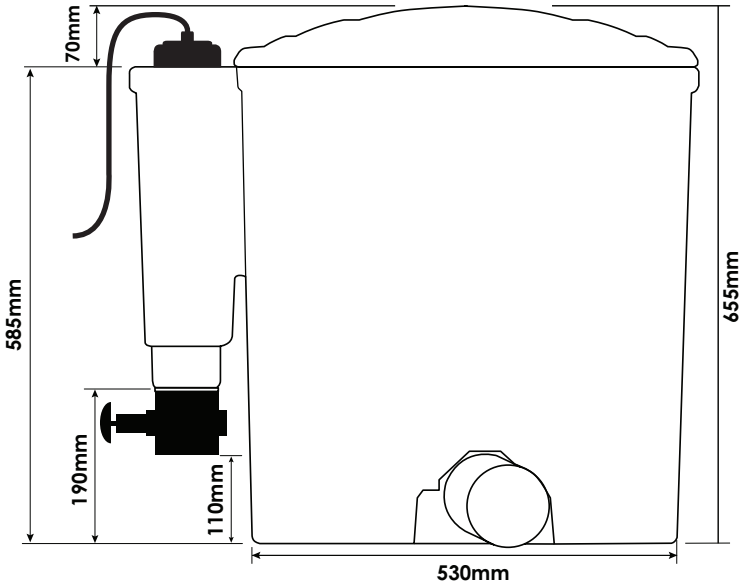

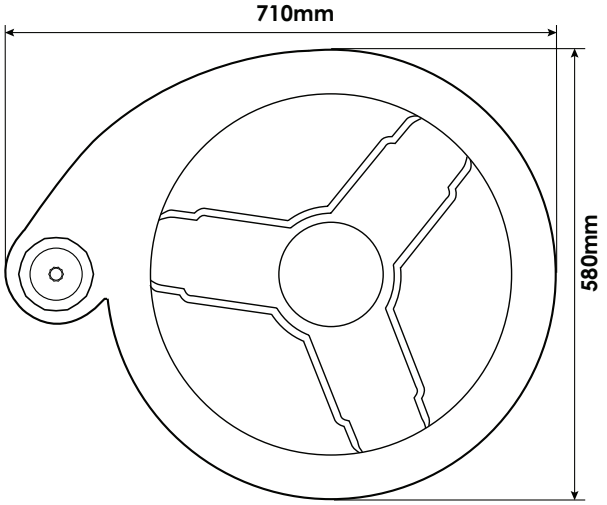

INSTALLATION

Important: L' EazyPod Complet est conçu pour être utilisé uniquement avec un système de pompe immergée. Nous ne recommandons pas l'installation de L' EazyPod Complet avec un système d'alimentation par gravité.

Le schéma ci-dessous montre L'EazyPod Complet sur un système de pompe immergée (l'eau est pompée du bassin vers le filtre).

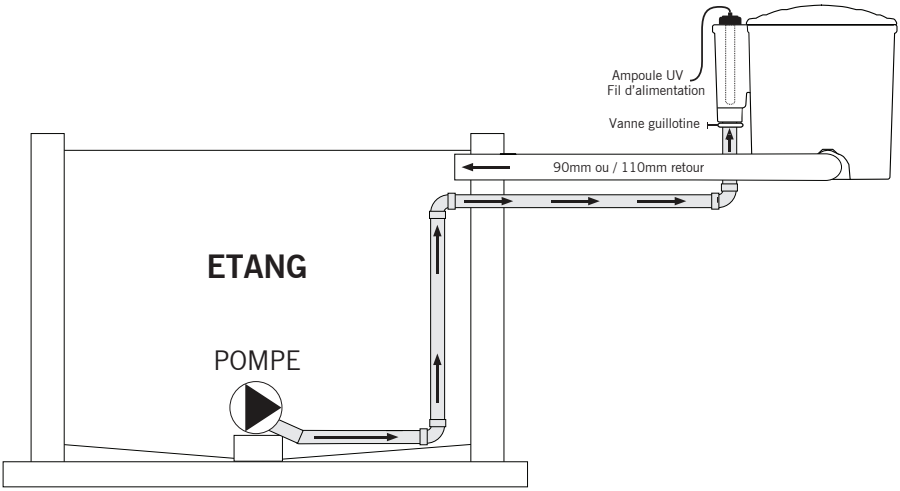

ATTENTION: La pompe ne doit pas être placée sur le fond du bassin, car si les tuyaux de raccordement sont percés ou obstrués, la pompe peut vider le bassin. La pompe doit être soulevée au moins de 12" (30 cm) du sol ou assez haut pour laisser suffisamment d'eau pour que les poissons puissent survivre, dans le cas peu probable où cela se produise.

INSTALLATION

PRÉPARATION

Une base solide et de niveau est nécessaire. Merci de prévoir un minimum de 600 x 600 mm, pour permettre un accès facile à vos robinets et à la maintenance.

Important: Le filtre EazyPod Complet doit être installé sur une base uniforme et de niveau (une dalle béton est idéale, éviter le bois, palette). Ne pas le faire pourrait causer des dommages quand il est plein d'eau.

MATÉRIEL D'INSTALLATION

1. **Pompe de bassin**. Merci de s'assurer que le débit maximum de la pompe réel ne dépasse pas les limites spécifiées (voir page 6).
2. **Pompe à air pour nettoyer les K1 Kaldnes médias. Une pompe à air EA 70 est recommandée.**
3. Une longueur de tuyau d'arrosage ou un tuyau tressé (10 mm de diamètre intérieur) pour connecter votre pompe à air au tuyau d'air dans L' EazyPod Complet.
4. **Conseils:** Lors de la connexion à votre pompe à air, coupez deux centimetres de tuyau fourni sur L' EazyPod Complet. Insérez ce tube dans le tuyau qui relie la pompe à air. Cela vous aidera à maintenir la rigidité du tuyau lors de l'insertion du connecteur en caoutchouc et du clip fourni avec votre pompe à air.

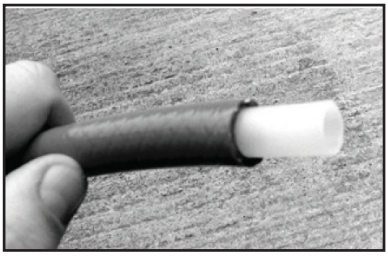

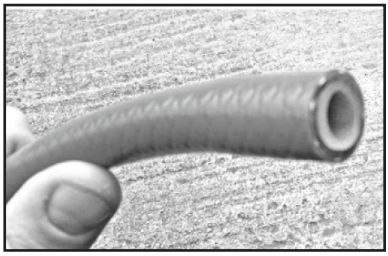

5. **Le tuyau utilisé pour** l'évacuation des déchets peut être un tuyau rigide ou un tuyau flexible.

INSTALLATION

L'EazyPod Complet est livré prêt à être installé sur un système **« pompe immergée »** - pas de changement de raccord.

L' EazyPod complet doit être situé en hauteur au-dessus du niveau de l'eau du bassin, pour permettre le retour par gravité dans le bassin (sous réserve de la performance maximale de votre pompe choisie).

La tuyau utilisé par gravité pour le retour dans le bassin doit être d'un minimum de (90mm – 110m) pour des débits de plus de 7500 litres par heure et devrait avoir aucun coude afin de limiter les pertes de charges. Un grand soin doit être pris pour s'assurer qu'aucunes poches d'air ne se créées dans la tuyauterie de retour par gravité. Le tuyau de retour doit avoir une chute appropriée» de L'EazyPod Complet vers l'étang.

Le tuyau de la pompe de bassin à l'entrée de L' EazyPod Complet devra être relié à la vanne guillotine en D **(M)** (50mm). Le tuyau par gravité de retour de 90-115 mm (minimum) devra être connecté à l'adaptateur en caoutchouc **(J)** sur le point de sortie de L' EazyPod Complet..

Ce raccord lors de la première connexion à ce tuyau peut paraître trop grande (surtout 90mm) ou trop large (115mm) - il sera toutefois réduit grâce au collier de serrage et permet de faire un joint étanche - cela se fait avec un tournevis. Le tuyau de retour est alors étendu et est retourné à l'étang ou une cascade au besoin.

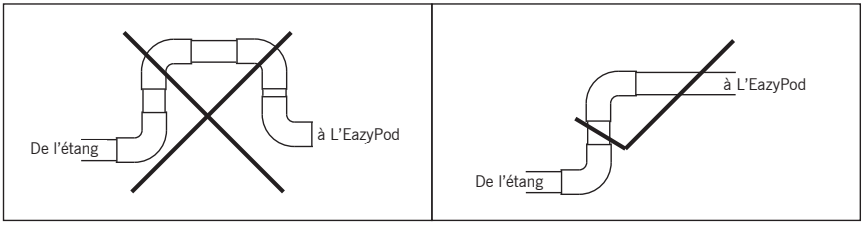

RECOMMANDATIONS

Il est important d'être en mesure d'isoler L'EazyPod Complet à des fins de maintenance. Par conséquent, nous vous recommandons d'installer une vanne d'isolement (90-115 mm ou diapositives vanne à boisseau sphérique) sur votre ligne de gravité d'entrée avant l' EazyPod Complet.

INSTALLATION DE LA POMPE AIR

Maintenant que vous avez votre EazyPod Complet installé, vous devrez connecter votre pompe à air à l' EazyPod Complet pour le cycle de nettoyage. Cela permet d'agiter les médias K1 afin de retirer les déchets qui se sont accumulés dans les médias. Nous recommandons une pompe à air EA 70.

La pompe à air est reliée à l'entrée d'air à l'aide d'un tuyau d'arrosage ou un tuyau tressé (10 mm de diamètre interne). L'orifice d'entrée d'air est positionné à l'extérieur de L' EazyPod Complet. Il est recommandé que la pompe à air soit placée plus haut que le niveau d'eau dans L' EazyPod Complet pour empêcher l'eau de retourner dans la pompe à air quand il est éteint. Cependant, la vanne d'air doit être en position d'arrêt, et la pompe à air éteinte ou être utilisé ailleurs quand il n'est pas en mode de nettoyage.

Vanne d'air ouverte

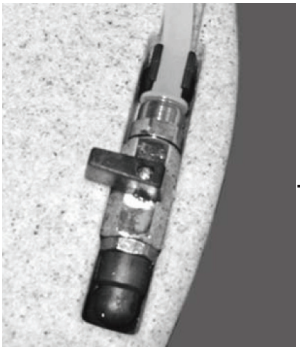

Vanne d'air fermée

K1 INSTALLATION DES MÉDIAS

Maintenant que vous avez installé votre EazyPod Complet, vous aurez besoin d'ajouter les 30 litres de médias K1 qui ont été fournis avec L'EazyPod Complet. Simplement vider l'ensemble du sac dans la chambre interne (C).

Il est essentiel de ne JAMAIS enlever ou d'ajouter des médias K1 aux 30 litres de media fournis.

RACCORDEMENT AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Les installations électriques doivent être effectuées par un électricien qualifié.

L'alimentation doit être conforme aux spécifications du produit. Les conducteurs du câble d'alimentation sont colorés selon le code suivant:

Marron = Phase. Bleu = Neutre. Terre = vert / jaune.

Ne pas utiliser le câble pour soulever L' EazyPod Complet, car cela pourrait causer des dommages.

AVERTISSEMENT - Un dispositif à courant résiduel, A Residual Current Device (RCD), également connu sous le nom de Residual Current Circuit Breaker (RCCB), disjoncteur à courant résiduel, avec un courant de déclenchement n'excédant pas 30 Am, doit être installé dans le circuit d'alimentation. Un moyen de déconnexion de l'alimentation avec une séparation de contact d'au moins 3 mm sur tous les pôles doit être intégré dans le câblage.

Attention: Utilisation autorisé pour les bassins de jardin uniquement si l'installation est conforme aux réglementations de câblage électrique. Veuillez consulter un électricien qualifié.

Attention: Veuillez toujours débrancher tous les appareils électriques de bassin avant de mettre vos mains dans l'eau.

Toutes les installations électriques et le câblage doivent être protégés de manière adéquate pour éviter tout dommage.

Un câble électrique est fourni avec l'UV, il est à relier au réseau électrique. Cet appareil doit être connecté à un branchement permanent. Un interrupteur avec ouverture des contacts de 3 mm doit être prévu dans le câblage fixe pour assurer la déconnexion omnipolaire de l'appareil du réseau électrique.

MISE EN SERVICE & MISE EN MARCHE DE L' EAZYPOD COMPLET

Avant de mettre en route votre EazyPod Complet, veuillez vérifier que vous avez installé le filtre et la tuyauterie correctement.

Veuillez vous assurer que toute la tuyauterie est correctement installée avant la mise en fonctionnement de la pompe de votre étang, et assurez-vous qu'il n'y ait aucune fuite.

C'est seulement après cette vérification que vous pouvez allumer l'alimentation électrique de l'UV.

Votre EazyPod complet est maintenant opérationnel.

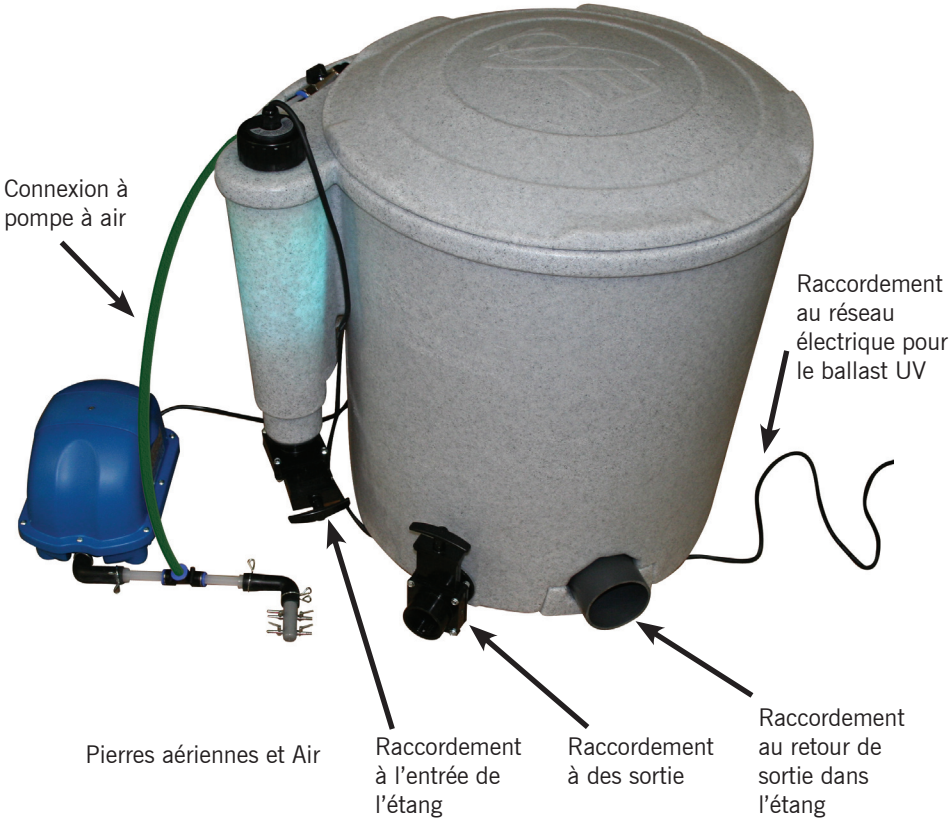
Connexion à pompe à air
Raccordement au réseau électrique pour le ballast UV
Pierres aériennes et Air
Raccordement à l'entrée de l'étang
Raccordement à des sortie
Raccordement au retour de sortie dans l'étang

ENTRETIEN

La fréquence de nettoyage et d'entretien de L'EazyPod Complet dépend de son débit, de l'alimentation, du stockage, de la quantité de débris dans l'eau, etc.

L' EazyPod Complet en fonctionnement sur un bassin en pleine été avec des algues filamenteuses, aura besoin d'un entretien plus fréquent qu'un bassin en Décembre. Tout mouvement des médias K1 dans L' EazyPod Complet, lorsque la pompe de l'étang est en marche, risque de déloger les déchets collectés dans les médias K1 et de les renvoyés vers le bassin. Si cela se produit, L'EazyPod Complet finira par éliminer ces déchets de nouveau avec le temps. Merci de lire les instructions de nettoyage, avant de réaliser l'entretien.

CONSEIL D UTILISATION: Vous aurez besoin de nettoyer votre filtre lorsque le niveau d'eau dans la chambre B / C aura augmenté et sera proche du débordement dans la pièce de débordement (E).

CONSEILS D'ENTRETIEN

Pour obtenir une qualité optimale de l'eau, nous recommandons un nettoyage et une purgé réguliere de L' EazyPod Complet. La fréquence de nettoyage dépend du volume de l'étang, de la faune et de l'alimentation donnée.

En cas de blocage, la chambre va déborder. Le filtre easy pod complet (E) est muni d'un débordement intégré. Si un blocage des médias K1 se produit, l'eau va passer directement de l'écran en acier inoxydable et revenir au bassin.

NETTOYAGE DE L' EAZYPOD COMPLET

1. Insérez le tuyau de nettoyage dans le tuyau de retour en plastique (F). Cela empêchera aux déchets de revenir au bassin et de maintenir le niveau d'eau dans le Pod en le nettoyant. Voir l'image à droite.
2. Lorsque le niveau d'eau dans la chambre B est juste au niveau de la pièce de débordement, il faut fermer la vanne guillotine (M) sur votre tuyau d'entrée. Veiller à ce que ce soit complètement fermée car il est essentiel que ce niveau de l'eau soit maintenu afin de permettre un nettoyage efficace. S'il n'y a pas suffisamment d'eau, le K1 ne sera pas en mouvement et l'autonettoyage ne s'effectuera pas.
3. Eteindre la pompe de bassin
4. Allumez votre pompe à air et ouvrir la vanne d'air de L' EazyPod Complet. En quelques secondes, les médias K1 vont commencer à «s'agiter» et circuler.
5. Laissez l'air pendant une à deux minutes, et ensuite ouvrir la vanne (K) et vidanger complètement L'EazyPod Complet.
6. Une fois qu'il est vidé, fermer le robinet (K).
7. Ouvrez votre vanne guillotine d'entrée (M) et allumez votre pompe de circulation pour remplir L' EazyPod Complet.
8. Lorsque le niveau d'eau dans la chambre B est juste au niveau de l'a pièce de débordement, fermez la vanne guillotine (M) d'entrée et éteignez la pompe.
9. Laissez les médias K1 s'agiter à nouveau pendant une à de deux minutes minimum.
10. Ouvrez le robinet (K) pour vidanger de nouveau. Si l'eau de l' EazyPod Complet n'est toujours pas 100% propre, répétez le processus.
11. Une fois que les médias K1 sont propres, éteignez votre pompe à air et fermez le robinet d'air sur L'EazyPod Complet. Fermer le robinet (K).
12. Retirez le tuyau de nettoyage.
13. Ouvrez la vanne guillotine d'entrée (M).
14. Branchez votre pompe de bassin et remplissez L'EazyPod Complet.

Notez bien que, normalement, 2 cycles de nettoyage seront nécessaires pour nettoyer complètement les médias K1. Sur un bassin sale, peut-être même 3 fois seront nécessaire. Quand vous faites plus d'un cycle de nettoyage, il n'est pas nécessaire de retirer le tuyau de nettoyage et d'éteindre la pompe à air, il suffit de le laisser jusqu'au nettoyage final et de retirer le tuyau.

NETTOYAGE DE LA GAINE QUARTZ DE L'UV

TOUJOURS ISOLER LA PARTIE ÉLECTRIQUE DE L'EAU AVANT D'EFFECTUER UN ENTRETIEN SUR L'APPAREIL.

Si vous remarquez une augmentation de la formation d'algues et / ou que vous constatez l'apparition de calcaire, vous aurez besoin de vérifier que l'ampoule UV fonctionne correctement. Pour assurer une efficacité maximale, la lampe UV doit être remplacée toutes les 8000 heures de fonctionnement.

Comment nettoyer le verre de quartz UV:

1. Débranchez la fiche d'alimentation de l' UV.
2. Eteignez la pompe à eau.
3. Dévissez le collier de retenue UV noir et tirez délicatement sur la tête du dispositif avec la lampe UV (merci de ne pas toucher l'ampoule UV avec vos mains). (Fig. 16,1 à 16,2)
4. Merci de retirer délicatement la gaine de quartz. (Fig. 16,3)
5. Maintenant, vous pouvez nettoyer la gaine de quartz avec un chiffon humide. Si vous observez un dépôt de calcaire sur la gaine de quartz, la faire tremper dans du vinaigre blanc.
6. Vérifiez que la gaine de quartz ne soit pas endommagée avant de la remettre.
7. Remettez le verre de quartz dans l'unité et assurez-vous que le joint torique orange est en place et est propre.
8. Vérifiez que le joint torique noir est dans la gorge de la gaine de quartz. (Fig. 16,4)
9. Placez la tête du dispositif de retour dans le manchon de quartz et vissez-le. (Fig. 16,5)
10. Allumez la pompe à eau et vérifiez s'il y a des fuites.
11. Maintenant, vous pouvez basculer sur l'UV.

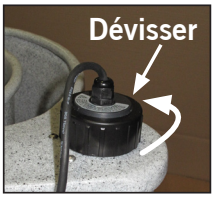

FIGURE 16.1

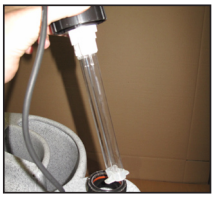
FIGURE 16.2

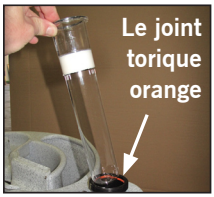

FIGURE 16.3

FIGURE 16.4

FIGURE 16.5

Comme déjà mentionné, il est essentiel que l'appareil soit protégé contre le gel pendant les mois d'hiver, ou déconnecté de l'eau et de l'électricité et stocké à l'intérieur. Pendant le printemps et l'été, la gaine de quartz qui sépare la lampe UV de l'eau en passant par l'appareil devra être nettoyée deux ou trois fois. Cela est essentiel, car la saleté ou le tartre qui s'accumule sur la gaine de quartz va inhiber la pénétration de la lumière ultraviolette dans l'eau et affecter le bon fonctionnement de l'appareil.

REMPLACEMENT DE L'AMPOULE UV

TOUJOURS ISOLER LA PARTIE ELECTRIQUE DE L'EAU AVANT D'EFFECTUER UN ENTRETIEN SUR L'APPAREIL.

Si vous remarquez une augmentation de la formation d'algues et / ou si vous constatez l'apparition de calcaire, vous aurez besoin de vérifier que l'ampoule UV fonctionne correctement. Pour assurer une efficacité maximale, la lampe UV doit être remplacée toutes les 8000 heures de fonctionnement.

Remplacement de l'ampoule UV: (Ampoule UV PL-L18 Watt)

1. Débranchez la fiche d'alimentation de la lumière.
2. Eteignez la pompe à eau.
3. Dévissez le collier de retenue UV noir et tirez délicatement sur la tête du dispositif avec la lampe UV (merci de ne pas toucher l'ampoule UV avec vos mains) (figure 17,1 à 17,2)
4. Lorsque vous retirez la lampe UV, il est préférable d'utiliser un chiffon sec pour tenir l'ampoule UV.
5. Lors du remplacement du tube, veuillez s'il vous plaît retirer le clip de sécurité fixe. (Fig. 17,3)
6. Vous pouvez maintenant remplacer l' ampoule UV PL-L Watt 18. (Fig. 17,4)
7. Mettez une nouvelle Ampoule UV PL-L 18 W dans la prise à quatre broches et remplacer le clip de sécurité (vous pouvez utiliser un tournevis pour pousser le clip métallique en arrière). (Figure 17,4 à 17,5)
8. Vérifiez que le joint torique noir est dans la gorge de la gaine de quartz.
9. Placez la tête du dispositif de retour dans le manchon de quartz et vissez-le. (Figure 17,6 à 17,7)
10. Allumez la pompe à eau et vérifier s'il y a des fuites.
11. Maintenant, vous pouvez allumer l'UV.

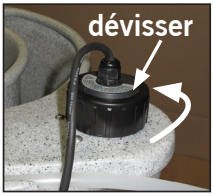

FIGURE 17.1

FIGURE 17.2

FIGURE 17.3

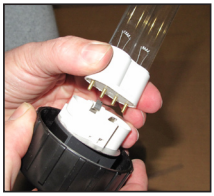
FIGURE 17.4

FIGURE 17.5

FIGURE 17.6

FIGURE 17.7

Comme déjà mentionné, il est essentiel que l'appareil soit protégé contre le gel pendant les mois d'hiver, ou déconnecté de l'eau et de l'électricité et stocké à l'intérieur. Pendant la saison du printemps et de l'été, la gaine de quartz, qui sépare la lampe UV de l'eau en passant par l'unité, devra être nettoyée deux ou trois fois. Cela est essentiel, car la saleté ou le tartre s'accumule sur la gaine de quartz . Ces derniers vont inhiber la pénétration de la lumière ultraviolette dans l'eau et affecter le bon fonctionnement de l'appareil.

GARANTIE

Ce produit est livré avec une garantie de 2 ans, valable à partir de la date d'achat. Une preuve d'achat sera exigée. Toute réparation non autorisée, modification ou altération à l'appareil annulera la garantie.

Evolution Aqua n'assume aucune responsabilité suite à un accident, une mauvaise installation ou une mauvaise utilisation. La responsabilité est limitée au remplacement des pièces garanties. Cette garantie ne couvre pas les ampoules UV ou gaine de quartz de L' EazyPod Complet. Cette garantie n'est pas transférable. Cela n'affecte pas vos droits statutaires.
Evolution Aqua et ses revendeurs ne peuvent être tenus responsables de toute perte de poissons, de plantes ou de tout autre faune ou flore à la suite de défaillances ou défauts de ce produit.

S'il y a un problème de garantie merci de bien vouloir contacter le département d'Evolution Aqua Service Technique. Les réclamations pour dommages de transport doivent être reconnues que si le dommage est signalé dans les 24 heures suivant la livraison et confirmée par le transporteur.

Evolution Aqua réserve le droit de modifier ces spécifications produit sans préavis.

Tous les produits conçus à la norme ISO 9001 et fabriqués aux normes ISO 9000
Information sur les brevets: GB2.293333B; WO/00 61258; PCT/GB01/05533; PCT/GB01/05549;0750591;
0575314; 5543039; 5458779; 6126829; 689246; 2119893; 3183406

Evolution Aqua are the award winning pond filtration manufacturer who put innovation, research and development at the top of their agenda. With a proven track record for delivering the latest technology to the aquatics and fish farming markets - we are the first choice for everyone from the general hobbyist to the serious fishkeeper. Find out more about the EazyPod Complete and all of our other innovative products at **www.evolutionaqua.com**. The difference is clear.

EVOLUTION AQUA

Evolution Aqua Ltd
Evolution House
Kellet Close
Wigan
Lancashire
United Kingdom
WN5 0LP

t: +44 (0) 1942 216554
f: +44 (0) 1942 216562
e: info@evolutionaqua.com
w: www.evolutionaqua.com

eazypodcomplete

ASSURANCE DE LA QUALITÉ

EVOLUTION AQUA

PIÈCES (PARTS)	QUANTITÉ (qty)	QUANTITÉ CHOISI (QTY PICKED)
EAZYPOD *(EAZYPOD)*	1	
18 WATT UV (INSTALLÉ) *18 WATT UV (INSTALLED)*	1	
EAZYCONNECTOR 100mm à 75mm *(4" TO 3" EAZYCONNECTOR)*	1	
Tétine 50mm (*1½" HOSETAIL)*	2	
TUYAU NETTOYAGE *(CLEANING PIPE)*	1	
POMPE A AIR 70 *(AIRPUMP 70)*	1	
ROULEAU DE LA CONDUITED'AIR 10m Silicone *(10m ROLL OF SILICONE AIRLINE)*	1	
COLLECTEUR CHROME 4 PORT *(4 PORT CHROME MANIFOLD)*	1	
DIFFUSEUR *(AIRSTONE)*	2	
MANUEL *(MANUAL)*	1	
COUDE EN CAOUTCHOUC *(RUBBER ELBOW)*	2	
TUBE SILICONE 2cm *(2cm SILICONE TUBING)*	2	
CONDUITE D'AIR 10cm (12mm) *(10cm AIRLINE 12mm)*	2	
T 12mm *(12mm TEE)*	1	
CONDUITE D'AIR 80cm (12mm) *(80cm AIRLINE (12mm)*	1	

CHECKLIST	CHECKED BY
Is 18 watt UV working?	
Is AirPump 70 in the box?	
Is there a sticker on the box to say it contains the Eazypod Complete?	

Packed By:

Date:

IF ANY PARTS ARE MISSING, PLEASE CONTACT EVOLUTION AQUA ON 01942 216554 IMMEDIATELY.